


JAK ZMĚŘIT HLINÍKOVÉ ŽALUZIE

Vrtání mezi zasklívací lišty

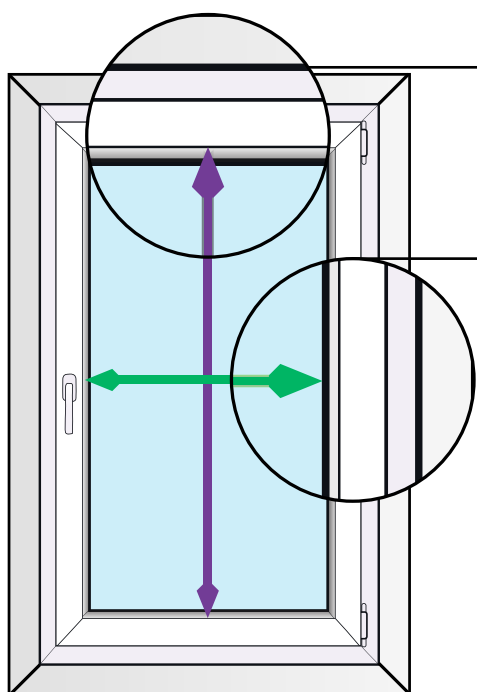

Výška žaluzie = výška skla včetně těsnění

Výšku žaluzie zadejte jako výšku skla, včetně gumového těsnění. Vybrat si můžete z rozměrů až do výšky 250 cm.

Šířka žaluzie = šířka skla včetně těsnění

Změřte šířku skla včetně gumového těsnění, a to ve třech bodech, a nejmenší rozměr vezměte jako platný.

Od něj pak odečtete 0,2 cm a výslednou šířku nám zadejte v detailu produktu při objednávce. Rozsah můžete volit od 23 cm do 250 cm.

Rozměr na míru

Všechny žaluzie pro Vás dodáváme na míru. Pokud Vám nevyhovuje uvedený rozsah, zadejte v objednávce nejbližší rozměr. Do poznámky v objednávce nám napište, jaký potřebujete skutečný rozměr.

TIP

Šířka musí být zaměřena opravdu přesně. Kdyby Vám nevyhovoval nabízený rozměr, napište nám ho do poznámky k objednávce.