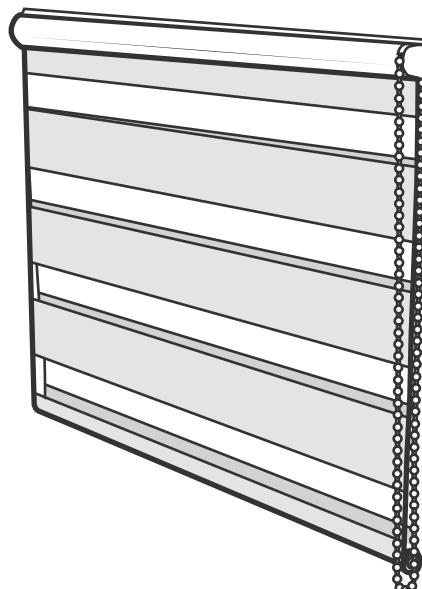
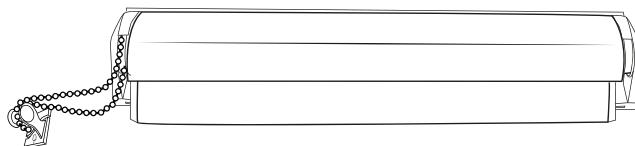



ROLETA DEN A NOC V MAXI KAZETĚ

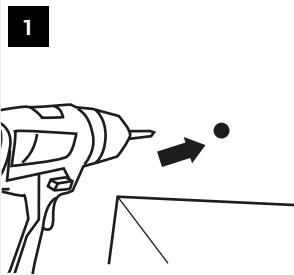
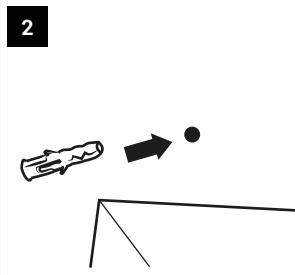
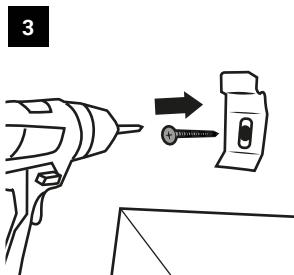
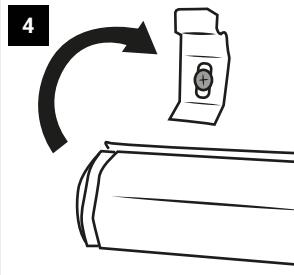
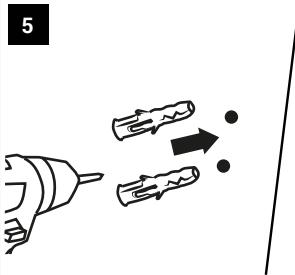
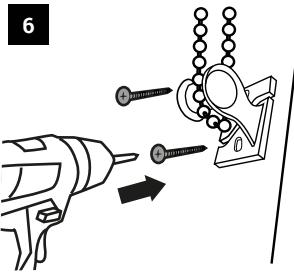
Vrtání do zdi



OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

1 	2 	3 
<p>Do zdi vyvrťte díry pro hmoždinky. Výšku, do které budete rolety připevňovat, volte podle toho, aby roleta po zatažení k parapetu zatemnila místo.</p>	<p>Do otvorů nasuňte větší hmoždinky. Někdy je potřeba je doklepout kladívkom.</p>	<p>Na připravené díry nasadte kovový díl pro nacvaknutí rolety a pomocí vrtačky připevněte šroubky.</p>
4 	5 	6 
<p>Roletu nacvakněte do přivrtaných kovových dílů tak, aby obě strany řetízku směřovaly kolmo dolů.</p>	<p>Pro připevnění kladky nejdříve navrťte díry pro menší hmoždinky a do díry je nasuňte.</p>	<p>Jakmile budete mít navrtané hmoždinky, přisroubujte do otvorů kladku, použijte menší šroubky. U vrtání do stropu je snazší roletu ovládat pomocí těžítek. Stačí je vyměnit za kladku.</p>

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte posteče, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplátejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevněte a použivejte v souladu s pokyny.

