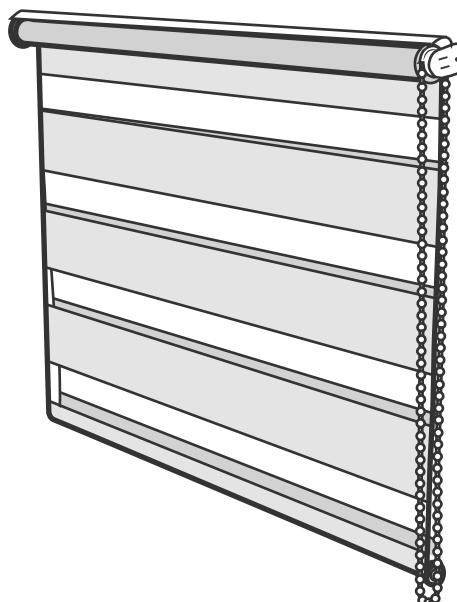


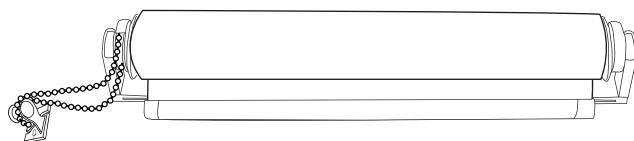

# ROLETA DEN A NOC V POLO KAZETĚ

## Vrtání na okno

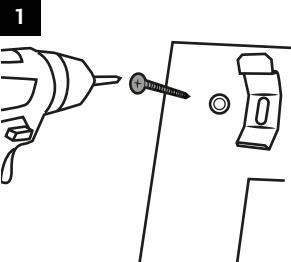
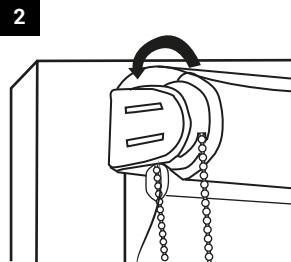
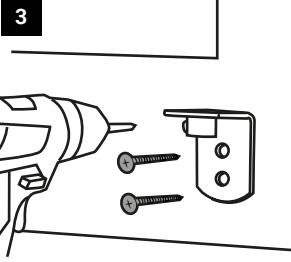
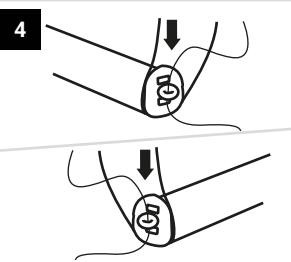
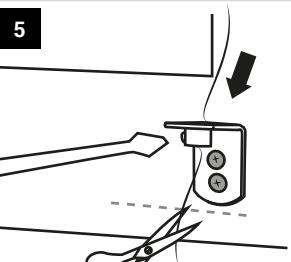
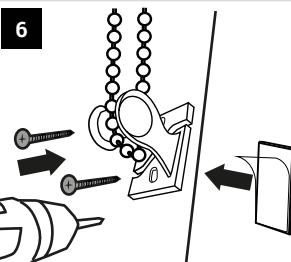


### OBSAH BALENÍ

---



## MONTÁŽ

 <b>1</b>	 <b>2</b>	 <b>3</b>
Kovové díly navrtejte do oken pomocí menších šroubek. Mezi šroubek a kovový díl umístěte podložku.	Roletu nacvakněte do přivrtaných kovových dílů tak, aby obě strany řetízku směrovaly kolmo dolů.	Kovový díl pro zajištění silonu navrtejte na spodní rám okna. Silon musí být připevněn kolmo dolů.
 <b>4</b>	 <b>5</b>	 <b>6</b>
Plastová očka nasuňte do vodicí tyče. Silon protáhněte spodním kovovým dílem a zajistěte utahovací šroubek. Zbytek silonu můžete ustříhnout.	Silon protáhněte spodním kovovým dílem a zajistěte utahovací šroubek. Zbytek silonu můžete ustříhnout.	Bezpečnostní kladku můžete na okno přilepit nebo přivratat.

# UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte posteče, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplátejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevněte a použivejte v souladu s pokyny.

