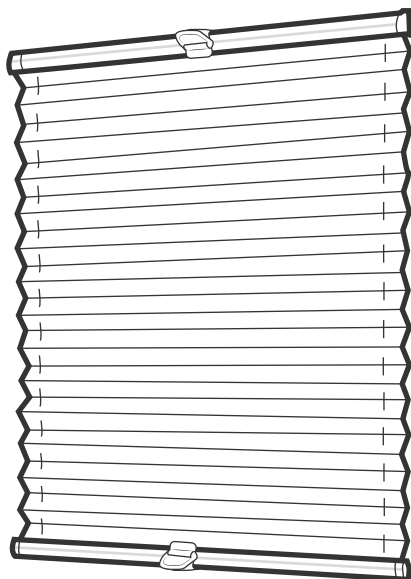
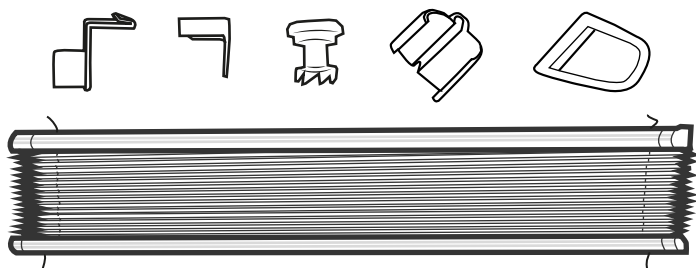


PLISÉ ECONOMY

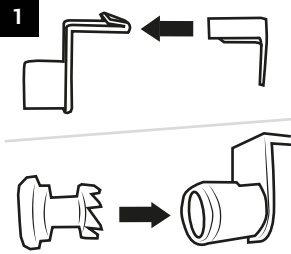
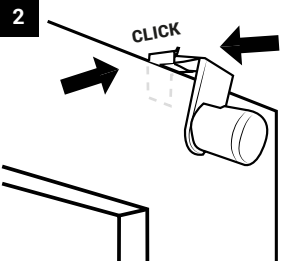
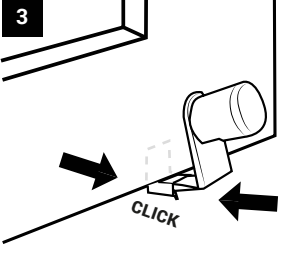
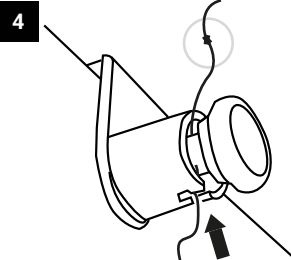
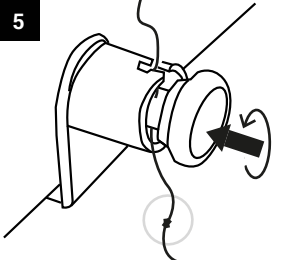
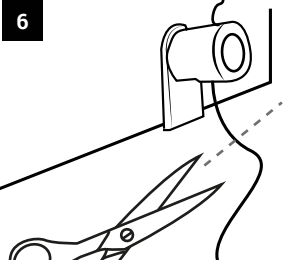
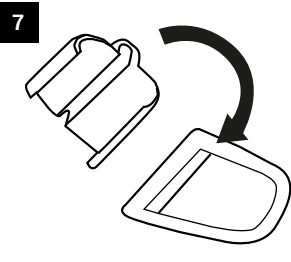
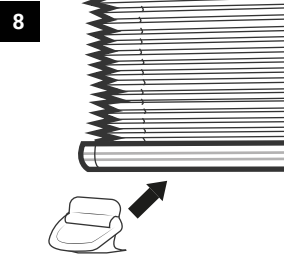
Zavěšení na okno bez vrtání



OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>
<p>Zkompletujte horní i spodní háčky pro zavěšení rolety.</p>	<p>Dva háčky připevněte na horní rám okna. Šňůrky nevytahujte z rolety.</p>	<p>Šňůrky nevytahujte z rolety. Zbylé dva háčky připevněte na spodní rám okna.</p>
 <p>4</p>	 <p>5</p>	 <p>6</p>
<p>Provázek zajistěte horním háčkem otočením plastového dílu a uzlíkem.</p>	<p>Provázek zajistěte spodním háčkem otočením plastového dílu a uzlíkem. Provázek musí být po zajištění napnutý.</p>	<p>Zbytek provázku odstráňte.</p>
 <p>7</p>	 <p>8</p>	
<p>Ovládací prvky zkompletujte dle obrázku.</p>	<p>Ovládací prvek nasadte na spodní i horní profil Plisé rolety. U širších rolet je lepší ovládat posun pomocí dvou ovládacích prvků na spodním profilu a dvou na horním profilu.</p>	

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vyťahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevňte a použijte v souladu s pokyny.

