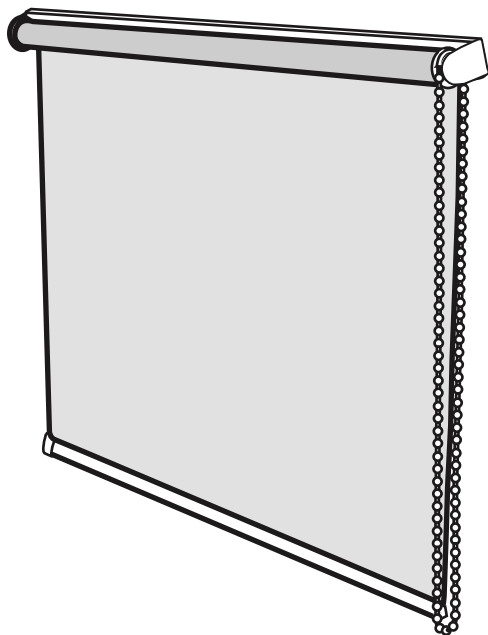
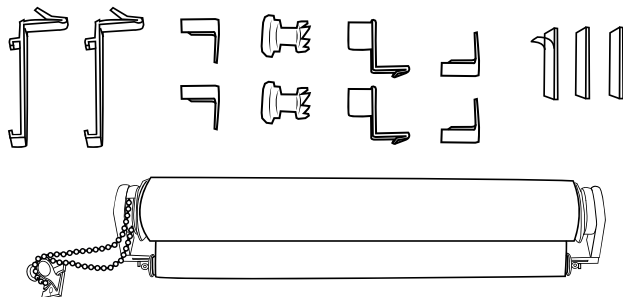


OTEVŘENÁ KAZETA

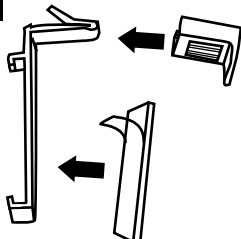
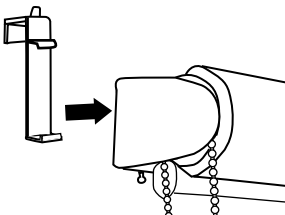
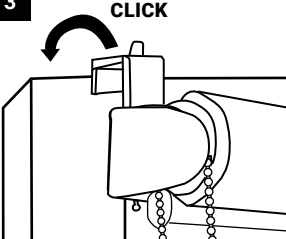
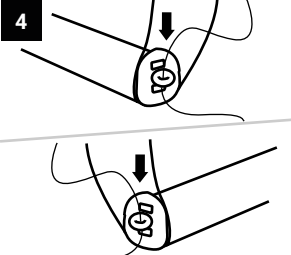

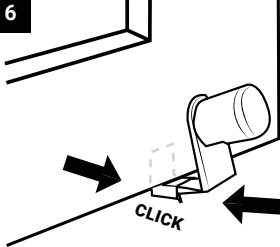
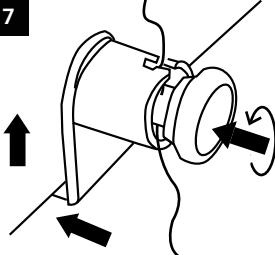
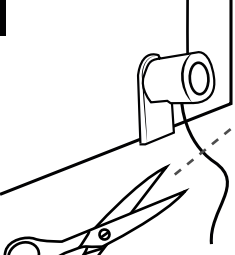
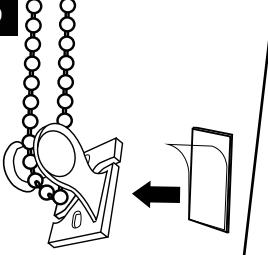
Zavěšení na okno bez vrtání



OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> <p>CLICK</p> 
<p>Menší plastový zobáček nacvakněte na větší zobáček. Oboustrannou lepicí pásku nalepte na větší plastový zobáček.</p>	<p>Zkompletované horní háčky nasuňte na nosný profil rolety.</p>	<p>Roletu včetně háčků nasadíte na horní rám otevřeného okna a docvakněte menší a větší plastový zobáček do sebe. Doporučujeme nepoužít maximální sílu, háček by mohl prasknout.</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>Plastová očka nasuňte do vodící tyče. Silon protáhněte plastovými očky.</p>	<p>Zkompletujte spodní háčky pro zavěšení rolety.</p>	<p>Háčky připevněte na spodní rám okna.</p>
<p>7</p> 	<p>8</p> 	<p>9</p> 
<p>Silon protáhněte kolečkem a ozubeným dílem otočením zajistěte.</p>	<p>Zbytek silonu můžete odštípnout.</p>	<p>Bezpečnostní kladku přilepte na rám okna.</p>

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevněte a používejte v souladu s pokyny.

