


JAK ZMĚŘIT ŘÍMSKÉ ROLETY

Vrtání do zdi a do stropu místnosti

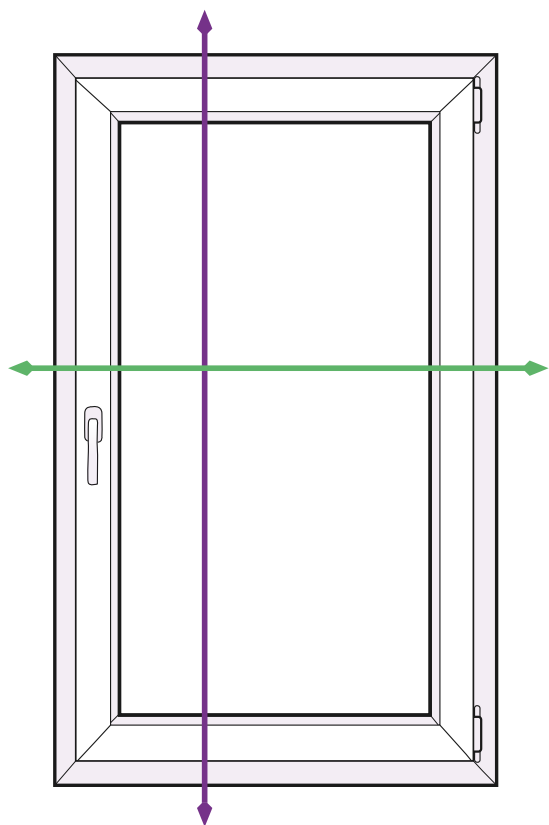

Výška rolety = výška celého výklenku + 20 cm

Výšku rolety zadejte jako výšku celého výklenku a připočítejte 20 cm.

Výsledný návin rolety bude i po navinutí dosahovat cca 15 % z celkové výšky rolety.

Maximální výška Římské rolety je 250 cm.

Pokud máte okno kratší než 1 m, prosíme informujte nás o tom. Bude Vám dodán kratší řetízek pro ovládání rolety.

Šířka rolety = šířka celého výklenku + 10 cm

Změřte šířku celého výklenku a připočítejte přesah, který by měl být přibližně 5 cm na každou stranu. Tuto šířku pak zadejte v detailu produktu při objednávce, a to v rozsahu od 50 cm do 250 cm.

Rozměr na míru

Všechny rolety pro Vás dodáváme na míru. Pokud Vám nevyhovuje uvedený rozsah, zadejte v objednávce nejbližší rozměr. Do poznámky v objednávce nám napište, jaký potřebujete skutečný rozměr.

TIP

Pro vrtání rolety do stropu Vám doporučujeme objednat těžítke na ovládací řetízek.

TIP

Zkontrolujte také, že Vám roleta nebude zasahovat například do vypínače nebo termostatu.