



# STŘEŠNÍ ROLETA

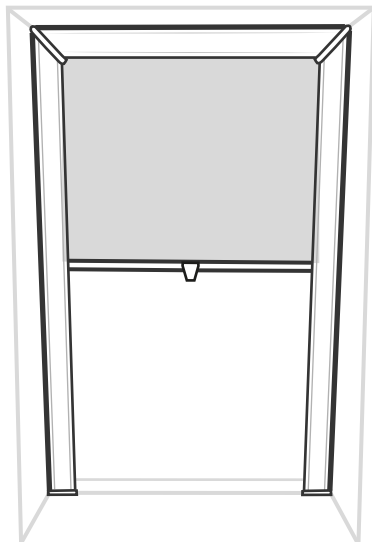


## OBSAH BALENÍ

---

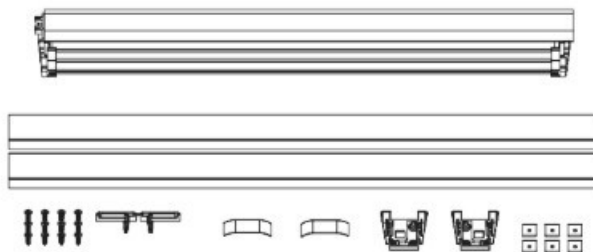


## MONTÁŽ


!Před montáží sundejte červené dílky, slouží pouze pro převoz

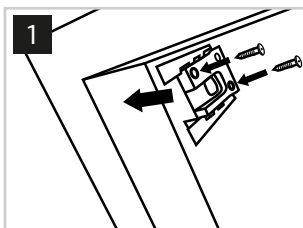


Podložku umístěte úplně nahoru tak, aby se její vrchní část dotýkala horního okenního rámu a následně navrtejte.

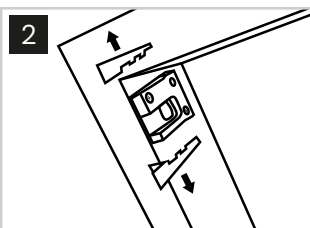


Odejměte z podložky obě pomocné části. Krok 1 a 2 opakujte i na protilehlé straně.

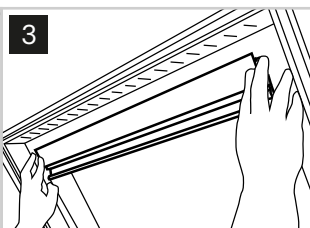


Kazetu nasadíte na navrtnané podložky po obou stranách.

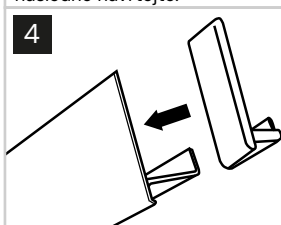


Na vodící lištu nasadíte krytku.

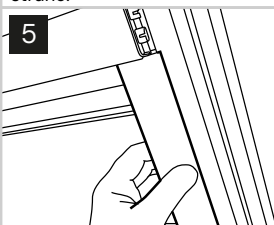

Vodící lištu připevníte k roletě a nasuňte po rámu okna nahoru.

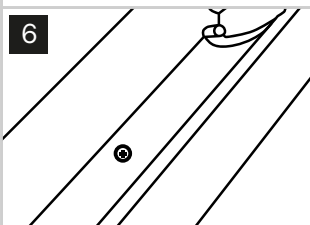

Vodící lištu přivrtáte k rámu okna přes předpřipravené díry v liště. Kroky 4 a 5 opakujte i na protilehlé straně.

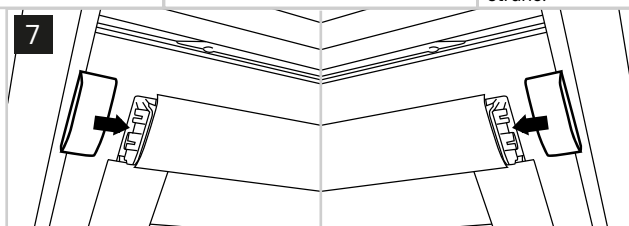

Na obě strany kazety nasadíte krytku.

# UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevněte a používejte v souladu s pokyny.

