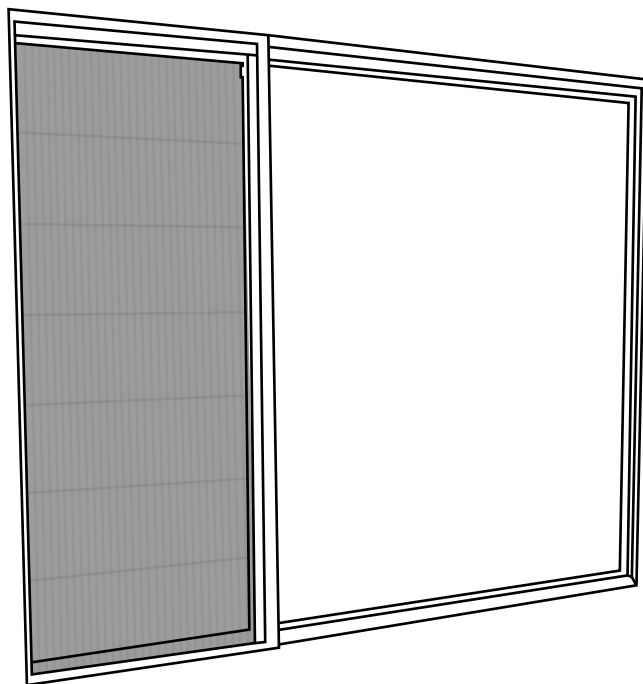
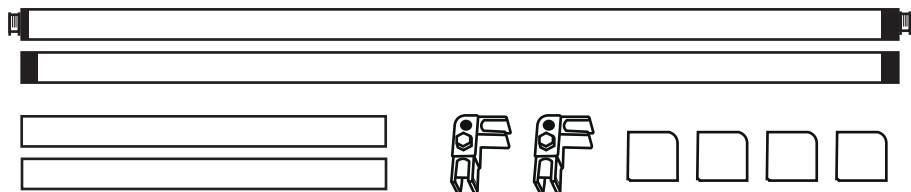


PLISÉ HERA

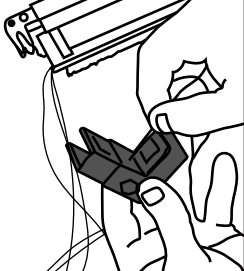
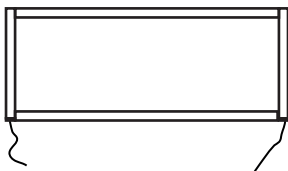
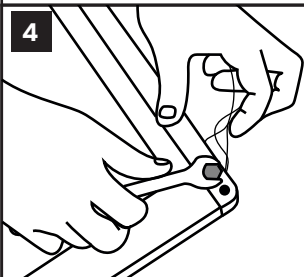
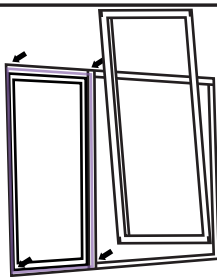
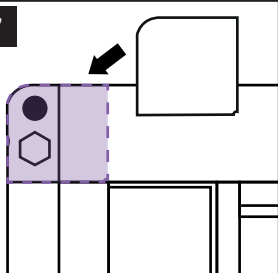
Lepení na okno
bez vrtání



OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

1 	2 	3 
Lanko provlečte skrz plastový spojovací prvek.	Tento krok udělejte na obou stranách.	Spojte kusy rámu.
4 	5 	6 
Po obou stranách utáhněte.	Odlepte z rámu ochranu oboustranné lepicí pásky.	Nyní nalepte konstrukci na venkovní rám dveří. V případě invazivní montáže přivrtajte šrouby do otvorů.
7 		
Na všechny čtyři rohy již nalepené konstrukce nasad'te čtvercové záslepky.		