

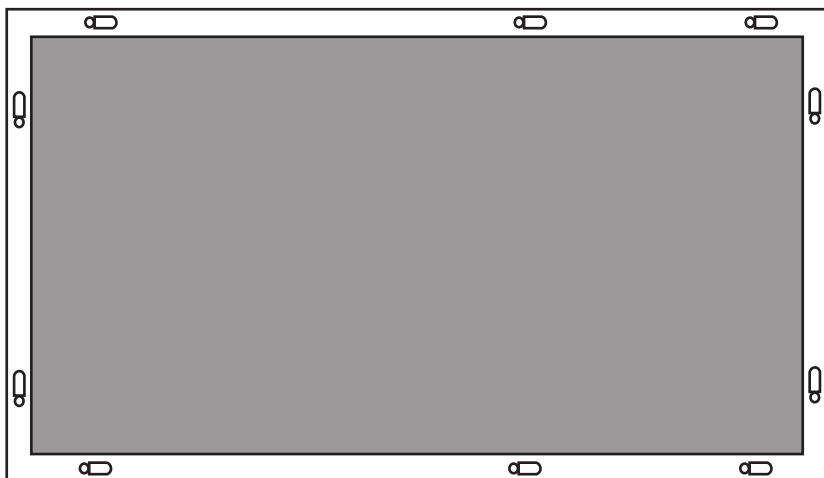

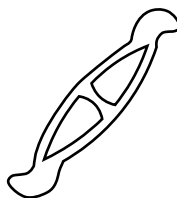








SÍŤ PROTI HMYZU ROZLOŽENÁ

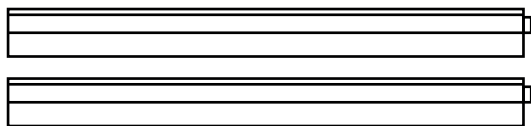

OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

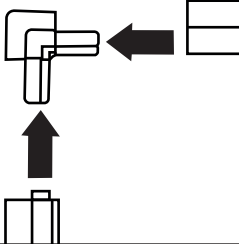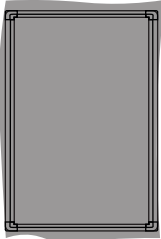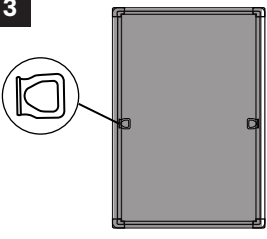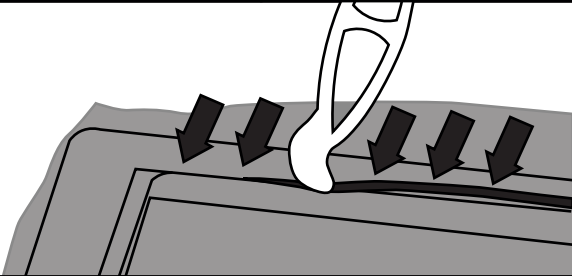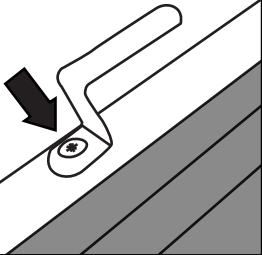1 	2 	3 
Profily nasuňte na plastový spojovací dílek. Tento postup opakujte na všech čtyřech stranách.	Přes již složenou konstrukci napněte rovnoměrně síť.	Pro napnutí sítě použijte pomocné plastové držáky.
4 		5 
Těsnící gumu nastříhejte na čtyři kusy podle délky profilů. Následně gumu vtlačte pomocným nástrojem do drážek všech čtyř profilů. Přebytečnou síť odstříhněte. *síť nemusí být maximálně vypnutá, doporučujeme nechat volnější		Nyní do připravených dírek navrtejte háčky/pružiny pomocí šroubků.