foa
Stínění pro vaše bydlení

MANUÁL KE SLOŽENÍ ROLETY BEZ VRTÁNÍ



Roletu a všechny montážní díly vybalíme z bublinkové folie, dílky vysypeme ze sáčku na stůl a rozložíme dle návodu. Z rolety odstraníme ochrannou pásku. Roletu si položíme tak, aby látka vycházela zespod.



Distanční kolečko (dílek č. 5) nasuneme na plastový díl spojený s řetízkem (dílek č. 6) hladkou částí napřed.



Určíme si, na kterou stranu umístíme ovládací řetízek. Spojené distanční kolečko (dílek č. 5) s plastovým dílem spojeným s řetízkem (dílek č. 6) zasuneme do rolety na tu stranu, na které chceme mít ovládací řetízek.



Druhé distanční kolečko (dílek č. 5) nasuneme na plastovou trubičku pro nasunutí distančního kolečka (dílek č. 4).



Tyto dvě spojené části zasuneme do rolety z druhé strany.



Zátěžovou tyč (dílek č. 10) vložíme mezi látku, dle obrázku. Látku přes tyč přehneme spodem zpět k liště.

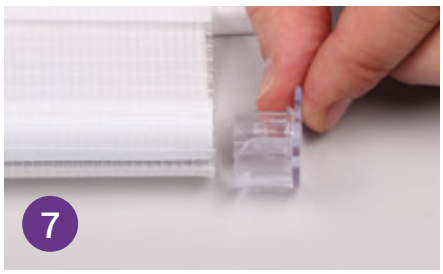

Průhlednou koncovku č. 11 zasadíme do zátěžové trubky (dílek č. 10) z obou stran.

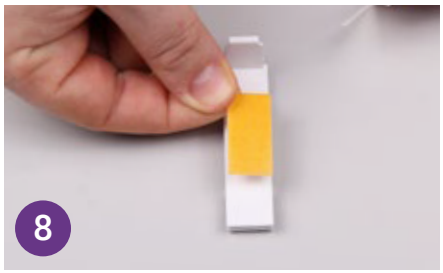

Lepicí pásku nalepíme na větší plastový zobáček pro zavěšení na okno (dílek č. 2).

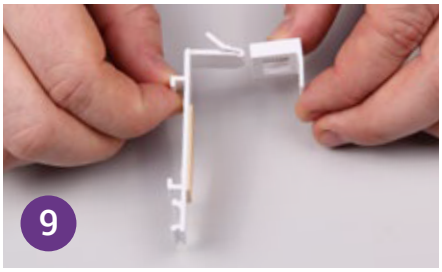

Větší plastový zobáček pro zavěšení na okno (dílek č. 2) nasuneme na menší plastový zobáček pro spojení s větším (dílek č. 15). Krok č. 7 a č. 8 opakujeme znovu s druhými dílky pro druhou stranu.



Silon je nutné přestřihnout na půl.



Jeden konec vodicího silonu protáhneme spodní dírkou bočního plastového dílu pro uchycení rolety (dílek č. 1A). Na konci z druhé strany uděláme uzel. Také druhou část silonu protáhneme dílem č. 1B, na konci uděláme uzel. Dlouhé konce za uzly odstřihneme.

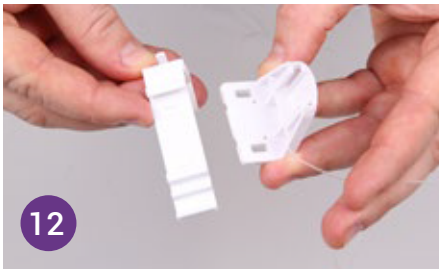

Větší plastový zobáček pro zavěšení na okno (dílek č. 2) nasuneme na boční plastový díl pro uchycení rolety (dílek č. 1A).



Spojený boční plastový díl pro uchycení rolety (dílek č. 1A) s větším plastový zobáčkem pro zavěšení na okno (dílek č. 2) nasuneme na roletovou lištu.



Spojený boční plastový díl pro uchycení rolety (dílek č. 1B) s druhým větším plastovým zobáčkem pro zavěšení na okno (dílek č. 2) nasuneme na roletovou lištu.



Krytky (dílek č. 9) zasadíme na konec lišty, tím zajistíme, aby se lišta nehýbala. Totéž provedeme z druhé strany.



Vezmeme si plastový díl s ozubeným kolečkem (dílek č. 8) a nasuneme na plastovou trubičku (dílek č. 4), která je umístěna v roletě.



Dílek s ozubeným kolečkem, který je nasunut do plastové trubičky, nacvakneme do boční koncovky.



Druhý plastový dílek s ozubeným kolečkem (dílek č. 8) nasuneme do řetízku (dílek č. 6).



Plastový dílek s ozubeným kolečkem, který jsme nasunuli do řetízku, nacvakneme do boční koncovky tak, aby po zavěšení rolety byl řetízek kolmo dolů.



Do plastové koncovky nasuneme vodicí očko (dílek č. 17).



Vodicí silon protáhneme očkem dílu č. 17. Krok číslo 20 a 21 opakujeme na druhé straně.

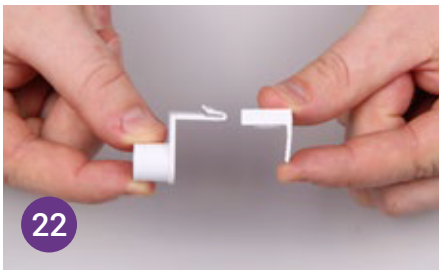

Menší část úchytky za spodní rám okna (dílek č. 14) spojíme s větší částí úchytky za spodní rám okna (dílek č. 15).



Spojený díl č. 1 s větší částí úchytky (dílek č. 2) připevníme k rámu okna. Spojené díly dotáhneme zacvaknutím. Totéž i na druhé straně.



Na spodní rám okna upevníme složený spodní díl pro utažení silonu.

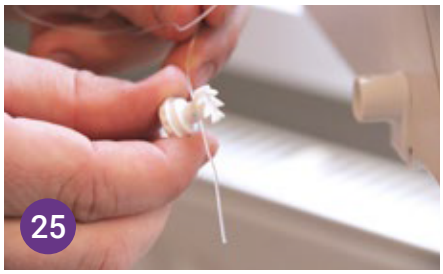

Silon protáhneme koncovkou pro napínání silonu (dílek č. 13).



Otáčením kolečka (dílek č.13) dotáhneme silon tak, aby byl napnut. Poté ho zacvakneme do dílu připevněného na okně (dílek č. 14) a silon tak zajistíme.

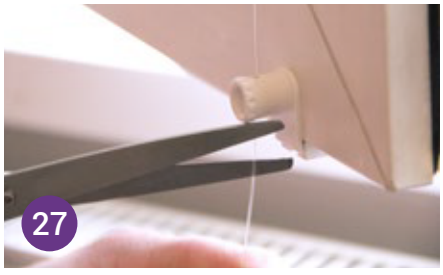

Na konci zbytek silonu ustřihneme. Totéž na druhé straně.

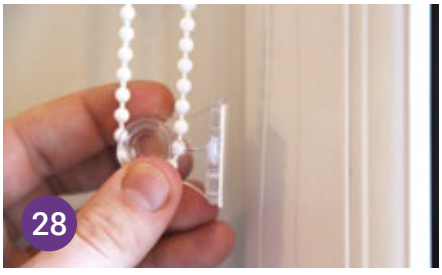

Nezapomeňme na bezpečnostní prvek. Na průhlednou kladku (dílek č. 16) nalepíme oboustrannou lepicí pásku a upevníme na okenní rám tak, aby byl řetízek napnutý. Roletu můžeme nyní srolovat a máme hotovo. Kladku můžeme také na okno navrtat.